SERIA BF641

Piekarnik do zabudowy

Instrukcja obsługi

wyobraź sobie możliwości

Dziekujemy za wybór produktu firmy Samsung.
Prosimy o jego rejestrację na stronie

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

Używanie niniejszej instrukcji obsługi

PL

Używanie niniejszej instrukcji obsługi
Dziękujemy Państwu za zakup piekarnika do zabudowy SAMSUNG. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wiele cennych informacji na temat bezpieczeństwa jako wsparcie podczas używania i utrzymywania urządzenia. Prosimy o poświęcenie czasu na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed rozpoczęciem używania piekarnika i zachowanie ich na przyszłość.
Poniższe symbole są używane w niniejszej instrukcji obsługi.

Ważne

Zapamiętaj

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

Instalacji niniejszego piekarnika musi być wykonana przez tylko przez licencjonowanego elektryka. Instalator jest odpowiedzialny za podłączenie urządzenia do źródła zasilania w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami.

Bezpieczeństwo elektryczne

Jeżeli piekarnik ulegnie uszkodzeniu podczas transportu nie podłączaj go do źródła zasilania.

- **Piekarnik musi być podłączony do źródła zasilania przez specjalnie do tego wykwalifikowanego specjalistę elektryka.**
- **W wypadku nieprawidłowości działania lub uszkodzenia urządzenia nie podejmuj prób jego używania.**
- **Naprawy powinny być wykonywane przez licencjonowanego technika. Nieprawidłowe naprawy mogą powodować możliwe niebezpieczeństwo dla Ciebie i innych osób. Jeżeli piekarnik wymaga naprawy, skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym SAMSUNG.**
- **W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, musi być on wymieniony na specjalny kabel lub cały zestaw dostępny u producenta lub autoryzowany punkt sprzedaży.**
- **Przewody elektryczne i kable nie powinny stykać się z piekarnikiem.**
- **Piekarnik powinien być podłączony do źródła zasilania z użyciem dopuszczonych układów odcięcia zasilania lub bezpieczników. Nigdy nie używaj rozdzielaczy lub przedłużaczy.**
- **Płytka znamionowa znajduje się po prawej stronie drzwi piekarnika.**
- **Zasilanie piekarnika powinno być wyłączane na czas naprawy lub czyszczenia.**
- **Zachowaj ostrożność podczas podłączania innych urządzeń elektrycznych w pobliżu piekarnika.**

OSTRZEŻENIE

Urządzenie należy wyłączyć przed wymianą żarówki dla uniknięcia ryzyka porażenia elektrycznego. W czasie działania piekarnika powierzchnie wewnętrzne stają się bardzo gorące.

Instrukcje bezpieczeństwa (Ciąg dalszy)

PL

Bezpieczeństwo użytkowania

- Niniejszy piekarnik jest przeznaczony wyłącznie do gotowania w gospodarstwach domowym.
- Podczas używania powierzchnie komory piekarnika stają się na tyle gorące by poparzyć przy dotykaniu. Nie dotykaj elementów grzejnych lub powierzchni wewnątrz, aż upłynie czas konieczny do ostygnięcia.
- Nigdy nie przechowuj materiałów palnych w piekarniku.
- Powierzchnie piekarnika mogą się rozgrzewać podczas używania go z wysoką temperaturą gotowania.
- W czasie gotowania uważaj przy otwieraniu drzwi piekarnika, uciekające gorące powietrze i para mogą się gwałtownie wydostawać na zewnątrz.
- Podczas gotowania potraw zawierających alkohol, może dojść do jego wyparowania z powodu wysokiej temperatury i opary mogą się zapalić w kontakcie z gorącymi powierzchniami komory piekarnika.
- Dla celów bezpieczeństwa nie czyść piekarnika za pomocą urządzeń wysokociśnieniowych lub wytwarzających parę.
- W czasie działania piekarnika trzymaj dzieci w bezpiecznej odległości.
- Zamrożone potrawy, jak pizza powinny być gotowane na Dużym grillu drucianym. Jeżeli używasz do tego tacki do pieczenia, może się zdeformować z powodu dużych zmian temperatury.
- Nie wlewaj wody na dno komory piekarnika, kiedy jest rozgrzany. Może dojść do uszkodzenia powierzchni emalii ceramicznej.
- Podczas gotowania drzwi piekarnika muszą być zamknięte.
- Nie wykładaj na dnie komory piekarnika folii aluminiowej i nie umieszczaj na niej żadnych tacek do pieczenia i form. Folia aluminiowa blokuje przepływ ciepła, co może skutkować uszkodzeniem powierzchni emalii ceramicznej i w rezultacie słabymi efektami gotowania w piekarniku.
- Soki owocowe pozostawią plamy, które mogą stać się niemożliwe do usunięcia z emalii powierzchni wewnętrznych komory piekarnika.
- Nie odstawiaj naczyń na otwarte drzwi piekarnika.
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez małe dzieci lub osoby niepełnosprawne bez odpowiedniego nadzoru odpowiedzialnej za nie osoby dorosłej.
- Małe dzieci powinny być nadzorowane, aby mieć pewność, że nie będą się bawiły urządzeniem.

Instrukcje utylizacji zużytego sprzętu

Pozbywanie się materiałów opakowania

- Wszystkie materiały użyte w opakowaniu urządzenia mogą być w całości przetworzone.
- Zalecamy pozbywanie się materiałów opakowania do przeznaczonego do tego celu pojemnika w lokalnym centrum utylizacji odpadów.

Właściwe pozbywanie się starych urządzeń

OSTRZEŻENIE

Przed pozbyciem się starych urządzeń unieruchom je w takim stopniu, by nie stwarzały niebezpieczeństwa.

Aby to zrobić, odłącz urządzenie od źródła zasilania i usuń kabel zasilający.

Dla ochrony środowiska naturalnego ważne jest pozbywanie się starych urządzeń we właściwy sposób.

- Urządzenie nie może być wyrzucane, jak zwykłe odpadki gospodarcze.
- Informacje na temat terminów i miejsc zbiórki zużytych urządzeń AGD są dostępne w najbliższym wysypisku śmieci lub lokalnym samorządzie.

PL

Instrukcje bezpieczeństwa podczas instalacji

Instalacja elektryczna niniejszego piekarnika musi być wykonana przez licencjonowanego elektryka. Instalator jest odpowiedzialny za podłączenie urządzenia do źródła zasilania i wykonanie go zgodnie z obowiązującym przepisami bezpieczeństwa.

- Instalacja musi gwarantować ochronę przed kontaktem z częściami pod napięciem elektrycznym.
- Zabudowa kuchenna, w której jest zainstalowane urządzenie musi spełniać wymagania stabilności DIN 68930.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe/ częstotliwość	230 V ~ 50 Hz
Objętość komory	65 L
Moc wyjściowa	max. 3400 W
Waga netto	około 33 kg
Waga brutto	około 38 kg
Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x głęb.)	595 x 595 x 566 mm
Komory piekarnika (szer. x wys. x głęb.)	440 x 365 x 405 mm

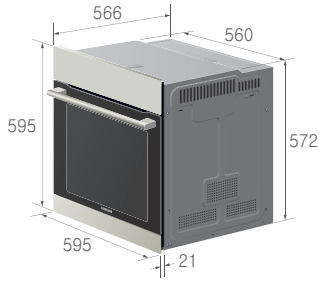

Podłączanie do źródła zasilania

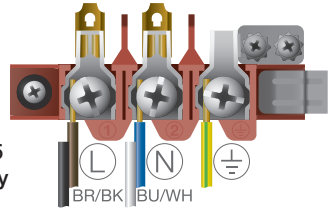

W sytuacji, gdy urządzenie nie jest podłączone do źródła zasilania wtyczką, aby spełniać wymogi bezpieczeństwa połączeń elektrycznych, w miejscu połączenia przewodu z siecią elektryczną musi być zainstalowana kostka połączeniowa (ze stykami odległymi o co najmniej 3 mm). Kabel elektryczny (H05 RR-F lub H05 VV-F, min. 1,5 m, 1,5 ~ 2,5 mm2) musi być wystarczająco długi, aby podłączony nim piekarnik mógł być wyjęty z zabudowy i postawiony przed nią. Otwórz tylną pokrywę piekarnika na spodzie płaskim śrubokrętem i całkowicie odkręć śruby i zaciski kabla przed podłączeniem końcówek przewodu zasilania do właściwych terminali. Piekarnik jest uziemiony za pośrednictwem terminala (⏚). Jeżeli piekarnik jest podłączony do źródła zasilania za pomocą kabla z wtyczką, musi pozostać do niej swobodny dostęp po zakończeniu instalacji. Firma Samsung nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zdarzenia lub wypadki spowodowane brakiem lub nieprawidłowym wykonaniem podłączenia uziemiającego.

Instalacja obudowy

Niniejszy piekarnik do zabudowy musi być zainstalowany w wysokiej lub niskiej obudowie kuchennej.

- Zachowaj minimalne wymagania przestrzenne.
- Zabezpiecz piekarnik na miejscu za pomocą śrub po obu stronach piekarnika.

Po zainstalowaniu piekarnika usuń winylową osłonę drzwi i zdejmij taśmę ochronną z powierzchni wewnętrznych komory piekarnika.

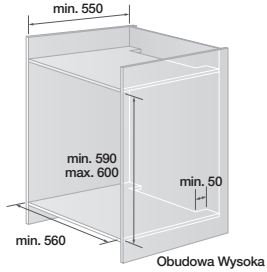

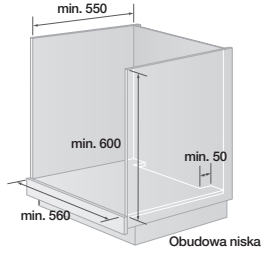

Części i Funkcje

Elementy sterowania

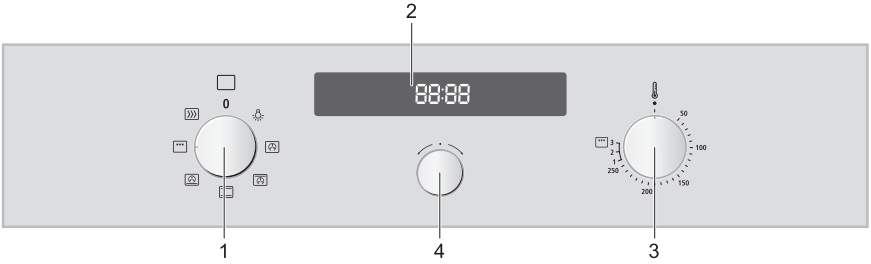

1. Pokrętło wyboru Funkcji
2. Okno wyświetlacza
3. Pokrętło Ustawień Temperatury
4. Pokrętło Wyboru Czasu

✉ **Design panelu przedniego**
Panel przedni jest dostępny w zróżnicowanych wersjach materiału i koloru, włączając w to stal nierdzewną, colory biały, czarny i szkło. Mając na celu ciągły postęp zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w ofercie paneli przednich.

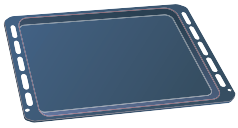



Akcesoria

TACKA DO PIECZENIA
(Płaska) tacka do pieczenia jest przeznaczona do pieczenie ciast, ciasteczek i innych wypieków.

GRILL DRUCIANY DUŻY
Grill druciany duży być używany do grillowania i pieczenia mięsa. Można go używać jako podstawki do przygotowania zapiekanki i innych pieczystych.

☛ Upewnij się, że akcesoria są w odpowiedni sposób instalowane w szczelinach. Tacki potrzebują co najmniej 2 cm odstępu od dna komory piekarnika, mniejszy odstęp grozi uszkodzeniem powierzchnii emalii ceramicznej.

☛ Zachowaj ostrożność podczas wyjmowania potraw i/lub akcesoriów z komory piekarnika. Gorące potrawy, akcesoria i powierzchnie piekarnika mogą powodować oparzenia.

Ustawienia

PL

Ustawienia zegara

Jeżeli piekarnik został podłączony do źródła zasilania po raz pierwszy, wyświetlacz włączy się na krótki moment, następnie pojawi się migające wskazanie 12:00. Przed rozpoczęciem użytkowania piekarnika muszą być zakończone ustawienia czasu.

1 Wciśnij **Pokrętło Wyboru Czasu,** na wyświetlaczu zacznie migać wskazanie godzin.

2 Obracając **Pokrętło Wyboru Czasu,** ustaw wskazanie godzin.

3 Wciśnij **Pokrętło Wyboru Czasu,** na wyświetlaczu zacznie migać wskazanie minut.

4 Obracając **Pokrętło Wyboru Czasu,** ustaw wskazanie minut.

5 Wciśnij **Pokrętło Wyboru Czasu,** aby zatwierdzić ustawienie zegara.

Ustawienia timera

1 Obracając **Pokrętło Wyboru Czasu** ustaw czas timera.

2 Wciśnij **Pokrętło Wyboru Czasu,** aby zatwierdzić ustawienie timera.

✉ W czasie działania timera symbol "0" po lewej stronie wyświetlacza obraca się sygnalizując odliczanie.
Jeżeli chcesz zatrzymać dzialanie timera, ustaw czas timera na 0:00.
Podczas działania timera można sprawdzić aktualny czas, wciskając Pokrętło Wyboru Czasu.

Używanie piekarnika

PL

Używanie trybu szybkiego ogrzewania piekarnika ( )

Jeżeli używasz opcji **SZYBKIE PODGRZEWANIE** można szybko podnieść temperaturę piekarnika do ustawionej wartości bez straty czasu.

Funkcja ta pozwala zdecydowanie skrócić czas oczekiwania na podgrzanie piekarnika.

Użyj funkcji **SZYBKIE PODGRZEWANIE**, aby podnieść temperaturę piekarnika po zakończeniu podgrzewania. Następnie przełącz się na tryb Gotowanie przed rozpoczęciem.

Nie ma potrzeby **SZYBKIEGO PODGRZEWANIA** piekarnika podczas grillowania żywności.

Używanie trybu gotowania

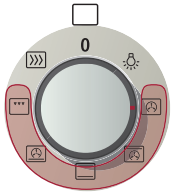

Temperatura Grilla

1 Niska

2 Średnia

3 Wysoka

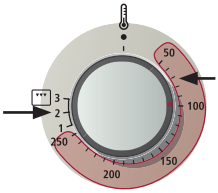

Ustaw temperaturę dla wszystkich trybów gotowania innych, niż grill.

1 Obracając **Pokrętło Wyboru Funkcji**, wybierz żądany tryb gotowania.

2 Wybierz żądaną temperaturę obracając **Pokrętło ustawień Temperatury**.

✉ Jeżeli wybierzesz funkcję grilla i ustawisz temperaturę pomiędzy 50°C i 250°C lub jeżeli wybierzesz normalny tryb gotowania i ustawisz temperaturę Grilla pomiędzy 1 a 3, na wyświetlaczu pojawi się żądanie ponownego ustawienia temperatury i rozlegnie sie sygnał dźwiękowy.

Funkcje piekarnika

	Termoobieg Ciepło wytwarzane w trybie termoobiegui jest równomiernie rozprowadzane w komorze piekarnika za pomocą wiatraków. Funkcja użyteczna do gotowania potraw zamrożonych i pieczenia. Sugerowana temperatura: 170°C
	Grzałka górna + Termoobieg Ciepło wytwarzane w trybie grzałki górnej z termoobiegiem jest równomiernie rozprowadzane w komorze piekarnika za pomocą wiatraków. Funkcja użyteczna do pieczenia potraw przyrumienionych na chrupko, jak mięso. Sugerowana temperatura: 190°C
	Konwencjonalne Ciepło jest emitowane przez górny i dolny system grzewczy. Funkcja powinna być używana do standardowego pieczenia większości potraw. Sugerowana temperatura: 200°C
	Grzałka dolna + Termoobieg Ciepło wytwarzane w trybie grzałki dolnej z termoobiegiem jest równomiernie rozprowadzane w komorze piekarnika za pomocą wiatraków. Funkcja użyteczna do pieczenia pizzy, chleba i ciast. Sugerowana temperatura: 190°C
	Duży grill Ciepło jest wytwarzane przez dużą grzałkę grilla. Funkcja jest przeznaczona dla potraw w naczyniach, jak lazania i grillowane mięso. Sugerowana temperatura: Średnia

PL

Przykładowe potrawy

Zgodnie ze standardem EN 60350

1. Pieczenie

Przykładowe przepisy pieczenia dla wstępnie ogrzanego piekarnika.

Typ żywności	Naczynie i uwagi	Poziom półki	Tryb gotowania	Temp. °C	Czas gotowania (min.)
Małe ciasto	Tacka do pieczenia	2	Konwencjonalny	170-190	15-25
Biszkopt bez tłuszczu	Pieczenie w formie na grillu drucianym (Powleczona na czarno, Ø26 cm)	1	Konwencjonalny	160-180	25-35
Ciasto jabłkowe	Duży grill + 2 formy z pustym środkiem (Powleczone na czarno, Ø20 cm)	1+3	**Termoobieg**	170-190	80-100
	Duży grill + 2 formy z pustym środkiem (Powleczone na czarno, Ø20 cm)	1 umieszczona ukośnie	Konwencjonalny	180-200	75-90

2. Grillowanie

Wstępnie ogrzej pusty piekarnik przez 5 minut funkcją Duży grill.
Używaj niniejszej funkcji z wysokim ustawieniem temperatury.

Typ żywności	Naczynie i uwagi	Poziom półki	Tryb gotowania	Temp. °C	Czas gotowania (min.)
Tosty z białego pieczywa	Duży grill	5	Duży Grill	Wysoka	1°: 1-2 2°: 1-1 1/2
Burgery wołowe	Duży grill + tacka do pieczenia (do ociekania soku)	4 3	Duży Grill	Wysoka	1°: 7-10 2°: 5-8

Czyszczenie i utrzymywanie

PL

Czyszczenie ręczne

☛ Upewnij się, że wnętrze piekarnika i akcesoria dokładnie wystygły przed rozpoczęciem czyszczenia.

Wnętrze komory piekarnika

- Do czyszczenia wnętrza komory piekarnika użyj czystej ściereczki i delikatnego detergentu lub ciepłej wody.
- Nie czyść ręcznie uszczelek drzwiowych.
- Nie używaj skrobaczek lub gąbek ścierających.
- Aby usunąć uporczywe zabrudzenia, użyj specjalnego środka do czyszczenia piekarników.
- Osłona obudowy powinna być myta gorącą wodą z detergentem miękką, nylonową szczoteczką.

Nie używaj ścierających środków czyszczących, ostrych szczotek, wełny z opiłkami, skrobaczek lub innych środków ścierających.

Powierzchnie zewnętrzne piekarnika

- Do czyszczenia powierzchni zewnętrznych piekarnika użyj czystej ściereczki i delikatnego detergentu lub ciepłej, namydlonej wody.
- Osusz papierowym ręcznikiem lub suchą ściereczką.
- Nie używaj skrobaczek, środków żrących lub produktów ze składnikiem ściernym.

Powierzchnie przednie ze stali nierdzewnej

- Nie używaj wełny z opiłkami, skrobaczek lub środków ścierających. Mogą uszkodzić wykończenie powierzchni.

Powierzchnie przednie z aluminium

- Delikatnie wytrzyj płytę delikatną ściereczką z mikrowłókien i delikatnego detergentu do szyb.

Akcesoria

Umyj naczynia do pieczenia i akcesoria po każdym użyciu i osusz ręcznikiem papierowym. Jeżeli to konieczne, namocz w wodzie z detergentem przez około 30 minut.

Zdejmowanie drzwi

Dla normalnego użytkowania drzwi piekarnika powinny być zdejmowane, ale jeżeli zajdzie taka konieczność na przykład do umycia, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

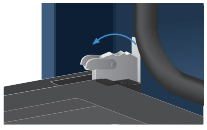

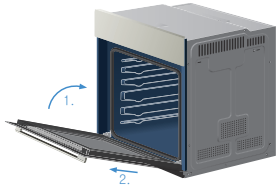

UWAGA: Drzwi piekarnika są ciężkie.

1 Całkowicie otwórz zaciski na obu zawiasach drzwi.

2 Obróć drzwi o około 70°, następnie obiema rękami chwyć drzwi po bokach w połowie długości aż do uzyskania możliwości całkowitego wyjęcia zawiasów z ich otworów.

Czyszczenie i utrzymywanie (ciąg dalszy)

Demontaż szyb drzwi piekarnika

Drzwi piekarnika są wyposażone w trzy szyby ustawione jedna za drugą. Szyby niniejsze mogą być demontowane do umycia.

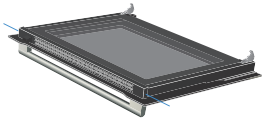

1 Odkręć dwie śruby po lewej i prawej stronie drzwi piekarnika.

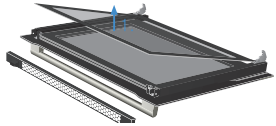

2 Odłącz szybę wewnętrzną #1 od drzwi.



3 Unieś szybę #2 i dwie gumowe klamry rozporowe z górnej krawędzi szyby, następnie wyjmij szybę #3. Szyby umyj w ciepłej wodzie lub płynem do okien i wytrzyj do sucha delikatną ściereczką do szyb.

- ✉ Liczba szyb w drzwiach piekarnika może wynosić 2 lub 4 w zależności od modelu.
  Jednocześnie metoda demontażu i montażu pozostaje taka sama.
- ✉ Podczas montażu szyby wewnętrznej #1, nadruk na niej skieruj w dół.

Wymiana żarówki oświetlenia piekarnika

- ☛ Niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego!
  Przed wymianą żarówki oświetlenia komory piekarnika wykonaj kilka następujących kroków:
  - Wyłącz piekarnik.
  - Odłącz piekarnik od źródła zasilania.
  - Zabezpiecz żarówkę oświetlenia i szklaną osłonę kładąc kawałek delikatnej tkaniny na dnie komory piekarnika.
  - Odpowiednią żarówkę można kupić w centrum serwisowym SAMSUNG.

Wymiana żarówki tylnej lampy

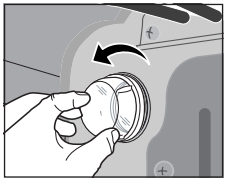

1. Zdejmij osłonę obracając ją w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara i zdemontuj pierścień metalowy, pierścień gumowy oraz oczyść osłonę szklaną. Jeżeli to konieczne, wymień żarówkę na 25-Watową, 230 V, 300°C, odporną na wysoką temperaturę.
2. Umyj osłonę szklaną, pierścień metalowy i pierścień gumowy.
3. Dopasuj pierścienie metalowe i gumowe do osłony szklanej.
4. Zamontuj szklaną osłonę tak samo, jak przy demontażu (krok 1) i dokręć ją w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara.

Gwarancja i serwis

FAQ i Rozwiązywanie problemów

Co zrobić w sytuacji, gdy piekarnik nie rozgrzewa się?

Sprawdź, czy ktoraś z czynności poniżej nie rozwiąże problemu:

- Piekarnik może nie być włączony. Włącz piekarnik.
- Nie ustawiony zegar piekarnika. Ustaw zegar (patrz rozdział „Ustawienia zegara").
- Sprawdź, czy zostały wykonane konieczne ustawienia.
- Bezpiecznik skrzynki zasilania w domu jest spalony lub zadziałał przerywacz obwodu. Wymień bezpiecznik lub włącz obwód po zadziałaniu przerywacza. Jeżeli się to powtórzy, wezwij licencjonowanego elektryka.

Co zrobić, jeżeli nawet po ustawieniu funkcji i temperatury piekarnik nie zaczyna się rozgrzewać?

Może to oznaczać problem z wewnętrznymi połączeniami elektrycznymi. Wezwij lokalne centrum serwisowe.

Co zrobić, jeżeli kod błędu wyświetli się na ekranie wyświetlacza i piekarnik nie grzeje?

Błąd w wewnętrznym obwodzie połączenia elektrycznego. Wezwij lokalne centrum serwisowe.

Co zrobić, jeżeli na wyświetlaczu miga wskazanie czasu wyświetlacza?

Wystąpiła przerwa w dostawie prądu. Ustaw aktualny czas zegara (patrz rozdział „Ustawienia zegara").

Co zrobić, jeżeli oświetlenie komory piekarnika nie włącza się?

Uszkodzenie oświetlenia. Wymień żarówkę oświetlenia komory piekarnika (strona obok).

Co zrobić, jeżeli wiatraczek chłodzący pracuje bez wcześniejszego ustawienia?

Po zakończeniu działania piekarnika wiatraczek chłodzący pracuje do chwili ochłodzenia piekarnika. Wezwij serwis lokalny, jeżeli wiatraczek pracuje nadal pomimo ochłodzenia się piekarnika.

Kody błędu i bezpieczeństwa

Kody błędu i	Funkcje piekarnika	Rozwiązanie
E-[1)]** **-SE-**	**Błąd pracy piekarnika może powodować niską jakość pracy i problemy z bezpieczeństwem. Natychmiast wyłącz piekarnik.**	**Wezwij lokalne centrum serwisowe SAMSUNG.**
S-01	**AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA.** Piekarnik kontynuował pracę z ustawioną temperaturą przez dłuższy czas.	**Wyłącz piekarnik i wyjmij żywność. Pozostaw do ostygnięcia przed ponownym użyciem.**
- - - -	Jeżeli nie wybierzesz odpowiedniej temperatury dla wybranego trybu gotowania.	Wybierz prawidłową temperaturę dla wybranego trybu gotowania. (patrz rozdział „ Używanie trybu Szybkiego Podgrzewania").

1) * dotyczy wszystkich liczb lub znaków.

Poland

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

SAMSUNG

ZAPYTANIA I KOMENTARZE

KRAJ	TELEFON	STRONA INTERNETOWA
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
Switzerland	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub uwag w sprawie produktów marki SAMSUNG prosimy o kontakt z infolinią lub centrum obsługi klienta.

Nr kodu: DG68-00142U